

Monteringen av ACO Self® Hexaline – steg för steg.



1. Gräv ur plats för betongbädden. Betongbädden ska ha min. mått 5 cm höjd och 20 cm bredd. Vi rekommenderar att den främre och bakre raden med markstenar också sätts i betongbädden. (se sidan 25)



2. Häll i betongen (C 15/ B 15) och komprimera den.

3. Minska betongbädden till önskad höjd (82–85 mm från ytbeläggningen).



Monteringsvideo
ACO Self® Hexaline
(video på tyska)

– Om du anlägger en helt ny yta, så spänn ett riktsnöre som håller ytnivån.
– Bygg en mall av exempelvis trä om riktlinjen ska sättas i en befintlig beläggning.



4. Slå ut en förstansad anslutning för utlopp på önskat ställe.



5. Skär till gaveln enligt angivelse så att den sitter optimalt. Delen markerad "Y" och de två flänsarna "A" ska tas bort.



6. Sätt utloppsanslutningen på rännan och lövfång på utloppet. Sätt en gavel i början och slutet av linjeavvattningssystemet.




7. Montera ihop ränndelarna med varandra med mutter/fjäder-systemet.



8. Placera hela linjeavvattningssystemet på önskat ställe.



9. Vid längder över 5 m ska delarna läggas utgående från utloppet.

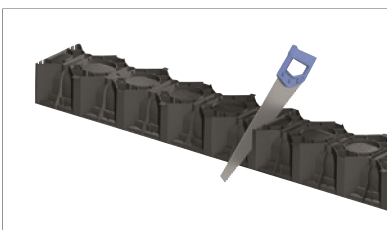

10. Korta av rännan med plastgaller på valfritt ställe.



11. Slutför stensättningen mot rännan. Se till att rännans överkant ligger ca 3–5 mm under ytbeläggningen.

